


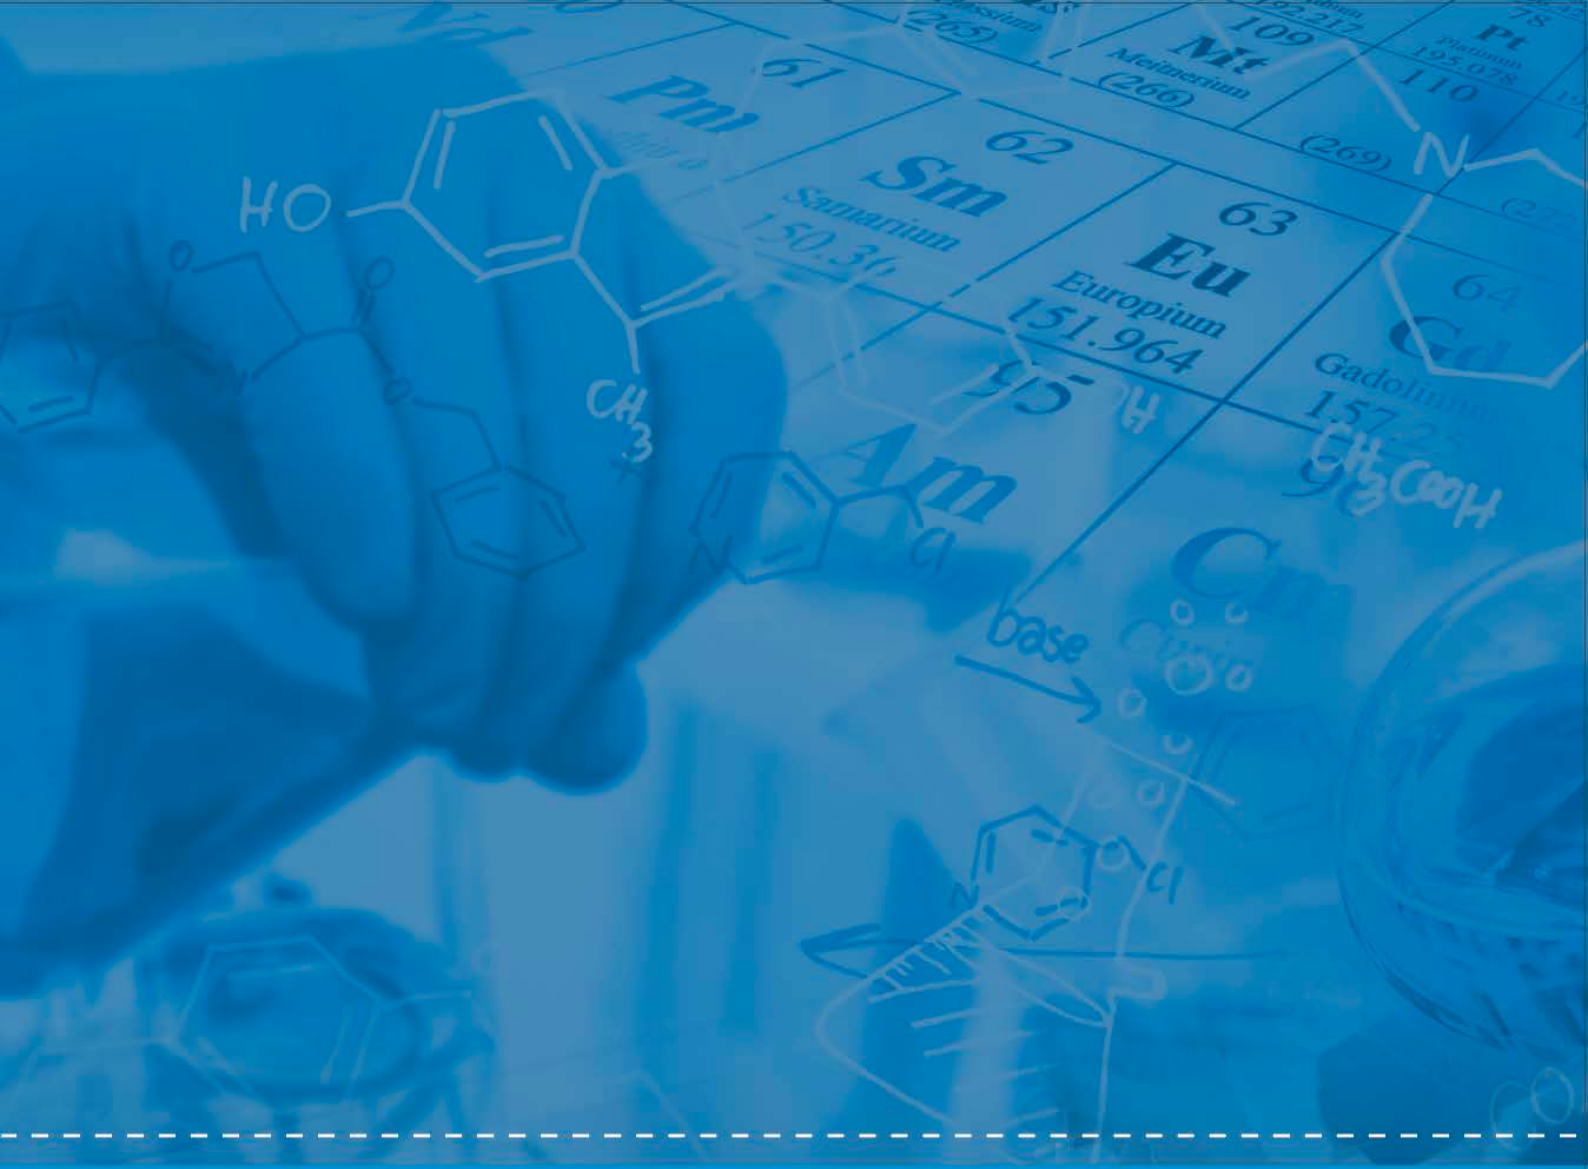

**PANDEMI İLE MÜCADELE
ÜRÜN KATALOĞU**

1973 yılında kurulan Nazar Kimya, endüstriyel temizlik malzemeleri, kimyasallar, temizlik ekipmanları, kâğıt grupları ve ambalaj malzemeleri satış ile satış sonrası hizmet alanında faaliyet göstermektedir.

Ticari serüvenine deterjan ve temizlik malzemeleri imalatı ile başlayan Nazar Kimya, 1998 yılında portföyüne ev dışı kurumsal ihtiyaç maddelerini de ekleyerek ürün yelpazesini genişletti. Şirket, etkileyici büyümesini 2002 yılında çeşitli uluslararası profesyonel temizlik ürünlerinin distribütörlüklerini bünyesine ekleyerek sürdürdü.

2019 yılında kendi endüstriyel kimyasal üretim tesisini kuran Nazar Kimya, gelişime açık yapısıyla üretimini kendi fabrikasında gerçekleştirdiği Efecto ve Efix tescilli markaları ile profesyonel temizlik ve hijyen ürünleri konusunda uzmanlaşmış, piyasada önemli bir yer edinmiştir. Kalite yönetim sistemleri (ISO 9001, 14001, 18001), hijyenik ürünler üretim belgeleri (ISO 13485), AT Uygunluk Beyan (CE) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) belgelerini alarak özellikle pandemi döneminde T.C. Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere Türkiye için üretimine ara vermeden devam etmektedir.


Size özel uzun vadeli çözümler
İstenilen zamanda kusursuz hizmet
1500'ün üzerinde ürün çeşidi
Rekabetçi fiyatlar
Online sipariş takibi
Lojistik koordinasyon
Maliyet düşürücü danışmanlık hizmetleri

47 yılı aşkın bir süredir, neredeyse her endüstriye hizmet vermek için en etkili yöntemleri ve ürünleri geliştirdik. Biz sadece uzman temizleyiciler değil, aynı zamanda yetenekli problem çözücüleriz. Sorun ne olursa olsun, tüm karmaşık temizlik sorularını ve ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.

Gururlu bir geçmişi, olumlu bir mevcut büyümesi ve parlak bir geleceği ile Nazar Kimya, Türkiye'nin önde gelen endüstriyel temizlik şirketi olmaya devam edecektir.

Firmanıza sunabileceğimiz hizmetler ve fark yarattığımız avantajlarla ilgili bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.



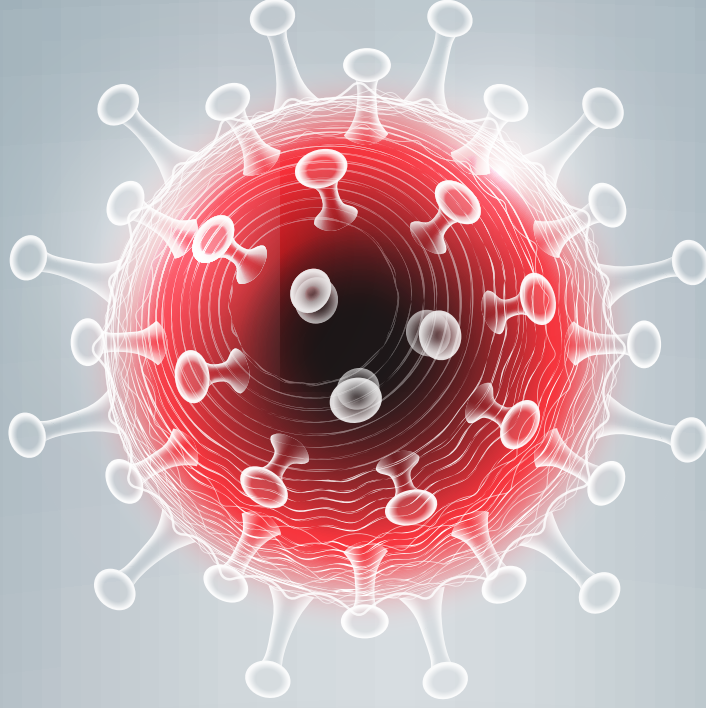

"bizim için deęerlisiniz"





EFEX Ag⁺40

KONSANTRE GÜMÜŞ KOLLOİDAL VE HİDROJEN PEROKSİT İÇEREN BİYOLOJİK HİJYEN ÜRÜNÜ



5 ve 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

ÖZELLİKLER:

- Sisleme yöntemi ile uygulandığı tüm yüzeylere yapışan nano gümüş iyonları; çok defa yıkanıp yerinden sökülene kadar bakteri, virüs ve mikroplar yok ederek üremelerini durdurur. Kiyafetlere ve ayakkabılara yapılacak uygulama ile kişisel hijyen sağlar.
- Alkol, amonyak, antibiyotik ve triklozan içermez. İnsan sağlığına zarar vermediği gibi alerjen etkisi yoktur.
- Klima filtrelerine uygulanması, kış ve yaz aylarında oluşabilecek üst solunum yolu hastalıklarını engellemekte ve çalışan hastalık oranını düşürmektedir.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

- 1/30 ile 1/50 arası temiz su ile seyreltilerek kullanılır. İstenilen konsantrasyon Nano Gümüş için 33 ppm'dir.
- Uzun süreli etkinlik sağlayabilmek için uygulanan alan temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama ULV cihazı ile soğuk sisleme şeklinde uygulanır.
- Uygulama süresi ortalama 25 dakikadır. (300m²'lik alan için)
- Sis bulutunun çökmesi için 10 dakika beklenir ve ortam havalandırılır. Herhangi keskin bir koku oluşmaz.
- Leke, nemlenme ve korozif etkisi yoktur.
- Silme, sıvama ve ek işçilik gerektirmez.

UYGULAMA YÜZEYLERİ:

Klimalar, hava temizleme araçları, filtreler, tekstil yüzeyler, plastik yüzeyler, duvarlar, yerler, temas edilen tüm yüzeyler.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

- Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz
- Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gözle temasında bol su ile yıkayınız.



EFEX NANOEX

**%100 BİTKİ EKSTRAKTARI VE KOLLOİDAL GÜMÜŞ İÇEREN
ÇOK AMAÇLI HİJYENİK ÇÖZELTİ (KOLLOİDAL GÜMÜŞ SUYU)**



5 ve 20 litrelik
ambalajlarda
satışa sunulmaktadır.

ÖZELLİKLERİ:

■ Gıda işletmeleri, veteriner ve medikal alanlarda yüzey ve ekipmanların hijyeninde kullanılır. Gıda ve yem alanlarında, yüzey ve ekipman hijyeninde sprej, silme, yıkama, daldırma şeklinde kullanılır. Yer, yüzey ve ekipmanları ile banyo, lavabo, araç ve diğer yüzeylerin hijyeninde sprej, silme, yıkama, daldırma şeklinde kullanılır. Yoğun bakım ünitelerinin, doğum odasının, cerrahi ve terapi odasının hijyeninde kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

■ 1/30 ile 1/50 arası temiz su ile seyreltilerek kullanılır. İstenilen konsantrasyon Nano Gümüş için 33 ppm'dir.
■ Uzun süreli etkinlik sağlayabilmek için uygulanan alan temiz ve kuru olmalıdır.
■ Uygulama ULV Cihazı ile soğuk sisleme şeklinde veya Hijyen Tünelleri ile yapılır.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

■ Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
■ Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
■ Çocuklardan uzak tutunuz.



EFEX BAQ 50

%50 HİDROJEN PEROKSİT İÇEREN KONSANTRE HİJYENİK TEMİZLEYİCİ



5 ve 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

ÖZELLİKLERİ:

- İçme suyu, gıda ve meşrubat endüstrisi, hasat sonrası iyileştirme, hayvan çiftlikleri ve balık yetiştiriciliği, soğutma kuleleri ve klima tesisleri, ilaç endüstrisi, kozmetik endüstrisi, hastane ve klinikler, yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.
- Çok geniş uygulama alanına sahiptir, uzun süre etkili aktif oksijen içeren hijyen sağlayan sıvı üründür.
- Toksik değildir. İçeriğindeki hidrojen peroksitin su ve oksijene parçalanmasından dolayı çevre dostudur.
- %3-5 arası temiz su ile seyreltilerek kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

- Uzun süreli etkinlik sağlayabilmek için uygulanan alan temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama ULV cihazı ile soğuk sisleme şeklinde uygulanır Uygulama süresi ortalama 25 dakikadır. (300m² 'lik alan için)
- Sis bulutunun çökmesi için 10 dakika beklenir ve ortam havalandırılır.
- Herhangi keskin bir koku oluşmaz.
- Leke, nemlenme ve korozyon etkisi yoktur.
- Silme, sıvama ve ek işçilik gerektirmez.

UYGULAMA YÜZEYLERİ:

Klimalar, hava temizleme araçları, filtreler tekstil yüzeyler, plastik yüzeyler, duvarlar,

yerler, temas edilen tüm yüzeyler.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

- Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
- Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gözle temasında bol su ile yıkayınız.



EFEX AL-100

QAC BAZLI KONSANTRE YER YÜZEY HİJYENİK TEMİZLEYİCİ



5 ve 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

AÇIK SİSTEMLER İÇİN QAC (KUATERAMONYUM BİLŞ.) VE ALKOL BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

ÖZELLİKLERİ:

- Hijyenik yüzey ve ekipman maddesi olarak hızlı bir etkiye ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır. Özellikle gıda sektöründe, yüksek risk taşıyan (gıda ile temas eden) alanlar için geliştirilmiş QAC içeren alkol bazlı etkili konsantre sıvı üründür.
- Hijyenin önem kazandığı üretim alanlarının ve ekipmanlarının temizlik sonrası kullanılan geniş mikroorganizma öldürme yelpazesine sahip alkol bazlı katyonik sıvı üründür.
- Yüzeylerin, duvarların, zeminlerin ve hassas metallere (alüminyum, galvaniz vb.) yapılmış alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin ve kapalı alanlarının temizlik sonrası hijyeni sağlar.
- Yüzeylerdeki mikrop artışını en aza indirgeyen, yüzeye yeniden mikrop bulaşmasını

önleyici alkol bazlı bir üründür.

- Kokusuzdur, korozif değildir. Doğada %80'i aynışabilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

- Temizlenmiş tüm yüzeylerde uygulanır.
- Manuel, basınçlı makineler ve ULV cihazı ile uygulamada %4 ±5 oranında solüsyon şeklinde hazırlanan çözelti; zemin ve duvarlara temizlik sonrası basınçlı sprey aparatı ile oda sıcaklığında püskürtülerek uygulanır. Gıda ile temas eden yüzeyler 15 dakika bekledikten sonra temiz yumuşak su ile durulanır. Gıda ile temas etmeyen yüzeylerde durulamaya gerek yoktur.
- Alet ve Ekipmanlar; temizlenmiş alet ve ekipman parçaları oda sıcaklığında %3-5

hazırlanan çözelti dezenfektan içerisinde 30 dakika bekletilir ve temiz yumuşak su ile durulanır.

- Hızlı hijyene ihtiyaç duyulduğunda; yüzeydeki kalıntılar yok edildikten sonra, %5-8 hazırlanan çözelti püskürtücü ile manuel spreyleyip yüzeyde 1-3 dakika bırakılır. Daha sonra steril temiz bir bezle silinip, tekrar yüzeye uygulanıp üretime geçene kadar bırakılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

- Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
- Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gözle temasında bol su ile yıkayınız.



EFEX AL-70

ALKOL VE QAC BAZLI HIZLI ETKİLİ DİREKT KULLANIM HİJYENİK TEMİZLEYİCİ



5, 20 ve 0,75 litrelik ambalajlarda
satışa sunulmaktadır.

HİJYENİK ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLERİ

- Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan (gıdanın temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, çalışma sahalarında, kapalı alan dolum hatlarında temizlik sonrası hızlı hijyen sağlayan alkol bazlı yüzey temizleyicisidir. Su sebilleri hijyeninde de kullanılabilir.
- Hijyenik etkisiyle bakterileri, virüsleri mikroorganizmaları öldürerek temizler. Mikrop artışını minimum seviyede tutan, mikroorganizmaların yeniden bulaşmasını önleyici, koruyucu özelliği olan alkol bazlı bir üründür.

- Gıda maddelerinin işlem gördüğü, direkt temas ettiği yüzeylerin hijyeninde ve temizliğinde kullanılır.
- Uçucudur, gıdada koku bırakmaz, tadını bozmaz.
- Doğada % 80'i ayrışabilir.


UYGULAMA BİLGİLERİ

- Hijyenik temizlik yapılacak yüzeydeki kalıntı artıklar temizlenip ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra, püskürtücü ile manuel spreyleyip yüzeyde 1-3 dakika bırakılır. Daha sonra steril temiz bir bezle silip, tekrar yüzeye uygulanıp üretime geçene kadar bırakılması gerekmektedir.

- Uygulamadan sonra durulamaya gerek yoktur.

UYARILAR:

- Yanıcı ve parlayıcıdır, kullanım sırasında ateş bulundurulmamalıdır.
- Sıcak yüzeylerde kullanılmaması tavsiye edilir.
- Direkt ateş üzerine dökmeyiniz.
- Kullanma talimatını okuyunuz.

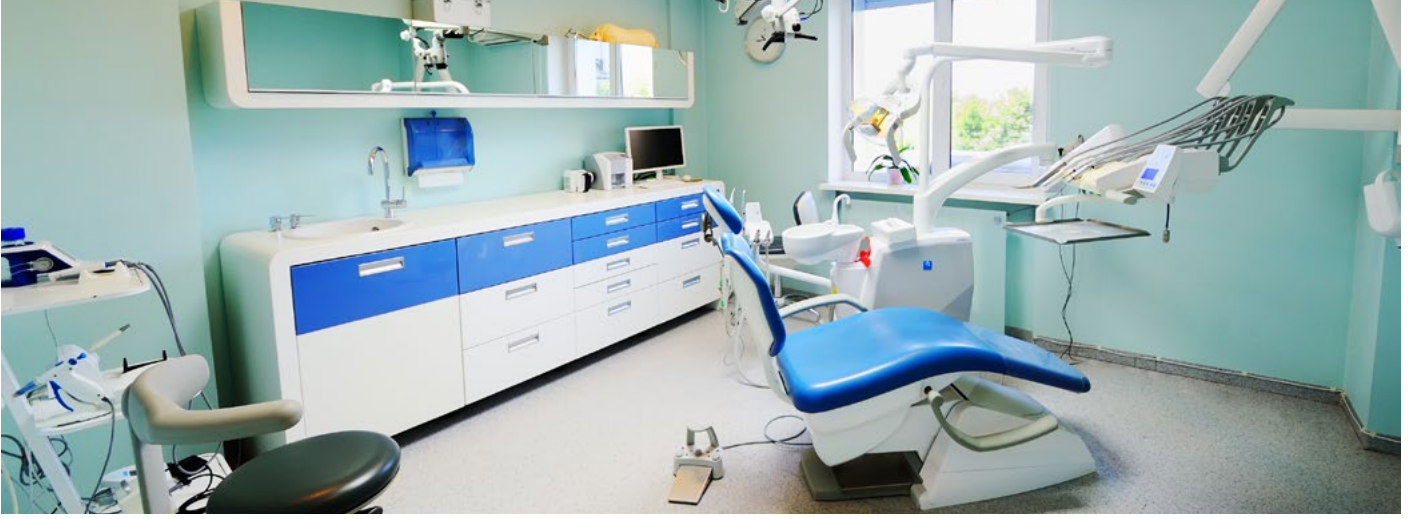

EFEX Q-80

%70 ALKOL VE QAC BAZLI HIZLI ETKİLİ DİREK KULLANIM EKİPMAN TEMİZLEYİCİ



5, 20 ve 0,75 litrelik ambalajlarda
satışa sunulmaktadır.

HİJYENİK YÜKSEK ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLERİ:

- Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan (gıdanın temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, çalışma sahalarında, kapalı alan dolum hatlarında temizlik sonrası hızlı hijyen sağlayan alkol bazlı yüzey temizleyicisidir. Su sebilleri hijyeninde de kullanılabilir.
- Hijyenik etkisiyle bakterileri, virüsleri mikroorganizmaları öldürerek temizler
- Mikrop artışını minimum seviyede tutan, mikroorganizmaları yeniden bulaşmasını önleyici, koruyucu özelliği olan alkol bazlı bir üründür.

- Gıda maddelerinin işlem gördüğü, direkt temas ettiği yüzeylerin hijyeninde ve temizliğinde kullanılır.
- Uçucudur, gıdada koku bırakmaz, tadını bozmaz.
- Doğada %80'i ayrışabilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

- Hijyenik temizlik yapılacak yüzeydeki kalıntı artıklar temizlenip ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra, püskürtücü ile manuel spreyleyip yüzeyde 1-3 dakika bırakılır. Daha sonra steril temiz bir bezle silip, tekrar yüzeye uygulanıp üretime geçene kadar bırakılması gerekmektedir.

- Uygulamadan sonra durulamaya gerek yoktur.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

- Yanıcı ve parlayıcıdır, kullanım sırasında ateş bulundurulmamalıdır.
- Sıcak yüzeylerde kullanılmaması tavsiye edilir.
- Direkt ateş üzerine dökmeyiniz.
- Kullanma talimatını okuyunuz.



EFEX BARRIER

QAC BAZLI KONSANTRE AYAK PASPAS HİJYENİK TEMİZLEYİCİ



5 ve 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

AÇIK SİSTEMLER İÇİN QAC BAZLI KONSANTRE HİJYEN ÜRÜNÜ

ÖZELLİKLERİ:

- Üretim alanı girişlerindeki hijyenik paspaslara (hijyen havuzu) emdirilerek ayaklardan gelebilecek mikroorganizmalara karşı hijyen sağlar.
- Hijyenin önem kazandığı üretim alanlarının ve ekipmanlarının temizlik sonrası kullanılan geniş mikroorganizma öldürme yelpazesine sahip çok amaçlı sıvı katyonik dezenfektandır.
- Gıda ve sağlık sektörü için geliştirilmiş konsantre bir üründür.
- Gıda üretim alanlarında yüzey, duvar, zemin ve hassas metallerden (alüminyum, galvaniz vb.) yapılmış alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin hijyenini sağlar.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

- Temizlenmiş tüm yüzeylerde uygulanır. Manuel veya basınçlı makinelerle uygulamada %4 ±5 oranında solüsyon şeklinde hazırlanan çözelti; zemin, duvar, temizlik sonrası basınçlı sprey aparatı ile oda sıcaklığında püskürtülerek uygulanır. Gıda ile temas eden yüzeyler 15 dakika bekledikten sonra temiz yumuşak su ile durulanır. Gıda ile temas etmeyen yüzeylerde durulamaya gerek yoktur.
- Alet ve Ekipmanlar; temizlenmiş alet ve ekipman parçaları oda sıcaklığında % 3-5 hazırlanan çözelti dezenfektan içerisinde 30 dakika bekletilir ve temiz yumuşak su ile durulanır.

Hızlı hijyene ihtiyaç duyulduğunda; Yüzeydeki kalıntılar yok edildikten sonra, %5-8 hazırlanan çözelti püskürtücü ile manuel spreylenip yüzeyde 1-3 dakika bırakılır. Daha sonra steril temiz bir bezle silip, tekrar yüzeye uygulanıp üretime geçene kadar bırakılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

- Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
- Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gözle temasında bol su ile yıkayınız.



EFEX CHLOREX

AKTİF KLOR BAZLI KONSANTRE HİJYENİK TEMİZLEYİCİ



5 ve 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

KLOR VE FOSFAT İÇEREN, ALKALİ HİJYENİK TEMİZLİK MADDESİ

ÖZELLİKLERİ:

- Gıda sektöründe; üretim esnasında veya sonrasında oluşabilecek inatçı yağlar ve kirler üzerinde etkili bir hijyenik temizlik ürünüdür.
- Alkali, aktif klor içeren fosfat bazlı ürün olup, ekipman ve zemin temizliğinde kullanılan bir üründür.
- Protein parçalama özelliğine sahip olması temizleme avantajı sağlamaktadır. Formülasyonundaki kompleks yapıcılar sayesinde su sertliğinden etkilenmez.
- Aktif klor sayesinde gıda sektöründe oluşabilecek ve uzaklaştırılması gereken mikroorganizmalarda etkilidir.

- Uygulanan yüzeylerde su lekesi bırakmaz ve yüzeye parlaklık verir.
- EFEX CHLOREX metal, plastik ve galvaniz yüzeylerde kullanılabilir.
- Doğada %80'i ayrışabilir

UYGULAMA BİLGİLERİ:

- Temizliği yapılacak yüzey ve ekipmanların kaba kirleri sıcak su ile alınır. Kullanım konsantrasyonu uygulama şekline göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. İlgili uygulamaya göre konsantrasyon hazırlanır ve yüzey veya ekipmana tatbik edilir, 10 – 15 dakika beklenir ve sıcak su ile durulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ	YÜZDE (%)
MANUEL	12
BASINÇLI MAKİNA	8
YÜKSEK BASINÇLI MAKİNA	4

UYARILAR:

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Tahriş edicidir, ürünü kullanırken lastik eldiven kullanınız.
- Gözle temasından kaçınınız, ürünü kullanırken koruyucu gözlük takınız, göze temas halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
- Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.

Ürünün asidik ürünler ile karışması halinde zehirli gaz çıkışı olabilir.



EFEX H-14

KLORHEXİDİNE BAZLI HİJYENİK SIVI SABUN



5 ve 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

HİJYENİK ETKİLİ SIVI SABUN

ÖZELLİKLERİ :

- İşyeri, hastane klinik, restoran, otel, gıda sanayi ve endüstriyel mutfak gibi mekanlarda personelin ve müşterilerin ellerinin hijyenik bir şekilde temizlenmesinde kullanılır.
- Elde hijyenik temizlik sağlar.
- Hijyenik madde (KLORHEXİDİNE) içerir, gram pozitif ve gram negatif bakterilerde etkilidir.
- İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH'ı sayesinde elleri tahriş etmez.
- Çevre sağlığına uygundur; doğada %80'in üzerinde parçalanır.

UYGULAMA BİLGİLERİ :

- Dispenser sıvı sabun aparatında veya direkt ele dökülerek uygulanır.
- 3-5 ml ürün alınır. El ve bileklere yayılarak 30-40 sn ovuşturulur. Bol suyla durulanır.
- Görünüm; Naturel viskoz sıvı

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

- Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
- Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Gözle temasında bol su ile yıkayınız.



EFEX FOAM HYGIENE

KLORHEXIDINE BAZLI HİJYENİK KÖPÜK SABUN



5 ve 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

HİJYENİK ETKİLİ KÖPÜK SABUN

ÖZELLİKLERİ:

- İşyeri, hastane klinik, restoran, otel, gıda sanayi ve endüstriyel mutfak gibi mekanlarda personelin ve müşterilerin ellerinin hijyenik bir şekilde temizlenmesinde kullanılır.
- Elde hijyenik temizlik sağlar.
- Hijyenik madde (KLORHEXIDINE) içerir; gram pozitif ve gram negatif bakterilerde etkilidir.
- İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH'ı sayesinde elleri tahriş etmez.
- Çevre sağlığına uygundur; doğada %80'in üzerinde parçalanır.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

- Köpük sabun aparatında, köpük olarak ele alınarak uygulanır.
- Ele yeterince köpük ürün alınır. El ve bileklere yayılarak 20-30 sn ovuşturulur. Bol suyla durulanır.
- Görünüm; Mavi akışkan sıvı

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

- Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
- Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Gözle temasında bol su ile yıkayınız.



EFEX HS

%70 ALKOL İÇEREN HİJYENİK EL TEMİZLEYİCİ



50, 100, 250, 500 mililitrelik
ve 1, 5 ve 20 litrelik ambalajlarda
satışa sunulmaktadır.

HİJYENİK ALKOL BAZLI EL TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLERİ

- Hastane, klinik ve tedavi merkezleri, diş tedavi merkezleri, muayenehaneler gibi tıbbi alanlarda ve endüstriyel gıda ve işyerlerinde el hijyenini önem kazandığı durumlarda ellerin hijyenini sağlayan, kullanıma hazır alkol bazlı el dezenfektanıdır.
- Hijyenik etkisiyle bakterileri, virüsleri mikroorganizmalara karşı geniş bir etki spektrumuna sahip olduğu klinik deneylerle kanıtlanmıştır.
- Güvenilir hijyen etkisi yanında elleri koruyan ve nemlendiriciler ihtiva eder. Uçucudur, koku bırakmaz.

- Sık yoğun kullanıma uygundur
- Uygulandıktan 30 sn. sonra bakteriler, mantarlar ve birçok virüsleri (HIV) inaktive eder.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- Ürün sulandırılmadan kullanılır.
- Yaklaşık olarak 3 ml ürün alınır, el ve bileklere yayılarak en az 30 sn. ovuşturularak kurutulur.

UYARILAR

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yanıcı ve parlayıcıdır, kullanım sırasında ateş bulundurulmamalıdır.
- Sıcak yüzeylerde kullanılmaması tavsiye edilir.
- Direkt ateş üzerine dökmeyiniz.



EFEX HS-GEL

%70 ALKOL BAZLI HİJYENİK EL TEMİZLEYİCİ JEL



50, 100, 250, 500 mililitrelik
ve 1, 5 ve 20 litrelik ambalajlarda
satışa sunulmaktadır.

ÖZELLİKLER:

- Güvenilir hijyen etkisi yanında elleri koruyan nemlendiriciler ihtiva eder.
- Uçucudur, koku bırakmaz, uygulandıktan 30 sn sonra bakteriler, mantarlar, funguslar ve birçok virüsü (HBV/HIV) inaktive eder.

ETKİLİ OLDUĞU ORGANİZMALAR:

Bakterisit (Tbc dahil) – fungusit, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya, küf, fungi etkilidir. (Staphylococcus epidermidis ATCC 13047, Pseudomonas aeruginosa ATCC 12228, Candida albicans, Escherichia coli ATCC 13047, Aspergillus flavus.)

UYGULAMAYLA İLGİLİ BİLGİLER:

- Ürün sulandırılmadan kullanılır. Yaklaşık olarak 1-3 ml ürün alınır. El ve bileklere yayılıp en az 30 sn ovuşturularak kurutulur.

TEKNİK BİLGİ:

- pH : 5,5-6,5 (+/-0,50)
- Görünüm: Kıvamlı Sıvı

KİMYASAL YAPISI:

- %70 Ethanol, Nemlendirici, Deiyonize su, Carbomer

DEPOLAMA:

- Güneş ve ışıktan uzak tutunuz.

UYARILAR:

- Kullanma talimatını okuyunuz.
- Yanıcı ve parlayıcıdır.
- Kullanım sırasında ateş bulundurulmalıdır .
- Sıcak yüzeylerde kullanılmaması tavsiye edilir.
- Direkt ateş üzerine dökmeyiniz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'in 114 nolu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 nolu telefonunu arayınız.



EFEX HS-OXY

%80 ALKOL VE AKTİF OKSİJEN İÇEREN HİJYENİK EL TEMİZLEYİCİ



50, 100, 250, 500 mililitrelik
ve 1, 5 ve 20 litrelik ambalajlarda
satışa sunulmaktadır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN TAVSİYE ETTİĞİ FORMÜLASYON

KULLANIM YERLERİ

■ Hastane, klinik ve tedavi merkezleri, diş tedavi merkezleri, muayenahaneler gibi tıbbi alanlarda ve endüstriyel gıda ve işyerlerinde el hijyenin önem kazandığı durumlarda ellerin hijyenini sağlayan kullanıma hazır alkol bazlı el dezenfektanıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Hijyenik etkisiyle bakterileri, virüsleri mikroorganizmalara karşı geniş bir etki spektrumuna sahip olduğu klinik deneylerle kanıtlanmıştır.
- Güvenilir hijyen etkisi yanında elleri koruyan nemlendiriciler ihtiva eder.
- Uçucudur, koku bırakmaz.

- Sık yoğun kullanıma uygundur. Uygulandıktan 30 sn. sonra bakteriler, mantarlar ve birçok virüsleri (HIV) inaktive eder.

ETKİLİ OLDUĞU ORGANİZMALAR

Gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya, küf, fungi ve birçok virüs türüne etkilidir. (Salmonella typhi, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli, Aspergillus flavus)

UYGULAMAYLA İLGİLİ BİLGİLER

- Sulandırılmadan kullanılır. Yaklaşık olarak 3 ml ürün alınır, el ve bileklere yayılarak en az 30 sn. ovuşturularak kurutulur.

UYARILAR

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yanıcı ve parlayıcıdır, kullanım sırasında ateş bulundurulmamalıdır.
- Sıcak yüzeylerde kullanılmaması tavsiye edilir.
- Direkt ateş üzerine dökmeyiniz.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 No'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 Nolu telefonunu arayınız.



EFEX FREE

ALKOL İÇERMEYEN HİJYENİK EL TEMİZLEYİCİ



50, 100, 250, 500 mililitrelik
ve 1, 5 ve 20 litrelik ambalajlarda
satışa sunulmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

- EFEX FREE preparatı temizleme performansı yüksek özelliği ile farklıdır. Diğer taraftan aşağıdaki üstün özelliklere sahiptir.
- Çözünabilir haliyle çevre dostudur.
- İçerdiği E vitamini ile cildi yeniler ve koruyucu krem özelliği sayesinde ciltteki sertleşme ve çatlakları onarır. Nemlendirici ve koruyucu bileşimi ile cildi temizler.
- Ayaklarda oluşan kokuları giderir.
- Parfüm içermediği için alerji ve egzama gibi etkileri yoktur.
- Modern ve gelişmiş içeriği ile zehirli değildir. Renkli, zararlı maddeler yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ VE UYGULAMASI

- EFEX FREE hastane, klinik, sağlık merkezi, laboratuvar, gıda ve sağlık sektörleri gibi alanlarda ve toplu yaşam mekanlarında insanların birbirlerine yakın temasta olduğu sosyal ünitelerde; anaokulu, okul, dersane gibi toplu eğitim kurumlarında, fabrika, iş yerleri, alışveriş merkezlerinde ellerin hijyenik temizliğinde kullanılır.
- EFEX FREE hızlı el temizleyicisi kullanım şekli: 3-5 ml ürünü elinize alıp solüsyon kuruyana kadar 30 saniye boyunca parmak aralannızı ovuşturunuz.

KİMYASAL BİLEŞİM

< %5
alkyldimethylbenzylammoniumchloride,
nemlendiriciler, deiyonize su

FİZİKSEL ÖZELLİĞİ

Görünüm: Berrak sıvı renksiz
pH: 5,50 – 6,0
Yoğunluk : 0,990 – 0,999 g/cm³



agpure® XPro

CAM VE SERAMİK GİBİ SERT SİLİKATİK YÜZEYLER İÇİN ANTİMİKROBİYAL VE HİDROFOBİK KAPLAMA ÇÖZELTİSİ

■ agpure® Xpro, aktif hijyen için yanı kalıcı, biyouyumlu, yüksek dirençli, temizlenmesi kolay ve görünmez bir kaplamadır. Kontaminasyonun yanı sıra, çoklu dirençli mikroplar (MRSA, MRGN) dahil bakteriler ve mantarlara karşı etkili bir korumadır.

AÇIKLAMA:

■ agpure® Xpro, sol/jel kaplamalar için agpure® gümüş nano-partiküller içeren asidik siloksan esaslı bir üründür.
■ agpure® Xpro, yüzeylerde, kirlenmeleri azaltan görünmez, temizlenmesi kolay bir kaplama oluşturur. Ayrıca antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Nano-partiküllerin yüksek yüzey / hacim oranına bağlı olarak, yüksek ve uzun süreli antimikrobiyal performans için sadece düşük metalik gümüş seviyeleri gereklidir.
■ agpure® Xpro'nun biyosidal etkisi, gümüş iyonlarının kontrollü salımına dayanır. Temizlenmesi kolaydır ve oldukça aktif kaplamaların için şiddetle tavsiye edilir. Uygulama alanları cam, metal,

ÖZELLİKLER:

■ Katı içerikler seramik veya polimerler olabilir. Vernikler veya katkı maddeleri gibi diğer biyosidal ürünler için alternatif agpure® tipleri mevcuttur. Lütfen uzmanlarımızdan bilgi alın.

TİPİK UYGULAMA ALANLARI:

■ Evler, tuvaletler, kamusal alanlardaki enfeksiyon koruması gereken yerler, hastaneler, ameliyathaneler, bakım odaları, yemek endüstrisi... ■ Kaplanmış nesneler için örnekler: pencereler, duş kabini, fayanslar, fayans derzleri, lavabolar, vb.
■ Tarım, gıda işleme, su arıtma, hava kanalları, tekstil endüstrisi ve sıhhi sektördeki diğer

hijyenik uygulamalarda antimikrobiyal kaplamalar.

ÖZELLİKLER / FAYDALAR:

■ Antimikrobiyal agpure®Xpro ile uygun şekilde kaplanmış ürünler insanlar ve hayvanlar için toksik değildir.
■ İyi mekanik dayanım ve biyosidal gümüş iyonlarının agpure® Xpro kaplamalarından yavaş ve kontrollü salımı nedeniyle antimikrobiyal etki uzun ömürlüdür. ■ agpure® Xpro ile uygun şekilde kaplanmış ürünler, insanlar veya çevre için toksik olmadan kaplamanın ömrü boyunca (tipik olarak banyo kaplaması: 3 - 6 ay) mikrobiyal kirlenmeye karşı korunur.
■ agpure® Xpro kaplamaları güçlü hidrofo-biktir ve temizlenmesi kolaydır. agpure® Xpro kaplı yüzeyler temizlik kimyasallarına ve birçok çözücüye karşı dayanıklıdır.
■ Antimikrobiyal ve temizlenmesi kolay etkinin kalıcılığı, standart temizlik kimyasallarından etkilenmez. agpure® Xpro, tüm gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere karşı güçlü aktivite gösterir (JIS Z 2801: 2010; R - değeri > 2). Aktivitesi, suşların, maya ve mantarların antibiyotik direncinden etkilenmez.
■ agpure® Xpro, hastanelerde, kaplıcalarda, otellerde, ameliyathanelerde, tarımda, gıda işleme ve hususi alanlarda çok dirençli mikroplarla (MRSA, MRGN) savaşmak için değerli



1 ve 5 litrelik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

bir araçtır. ■ agpure® Xpro kaplamalar şeffaf, UV ışınlarına dayanıklıdır ve yüksek berraklık gösterir. Uzun süreli etkinlik sağlayabilmek için uygulanan alan temiz ve kuru olmalıdır.

UYGULAMA

■ ULV Cihazı ile soğuk sisleme şeklinde uygulanır. Uygulama süresi ortalama 25 dakikadır. (300m² 'lik alan için) Sis bulutunun çökmesi için 10 dakika beklenir ve ortam havalandırılır. Herhangi keskin bir koku oluşmaz.
■ Leke, nemlenme ve korozif etkisi yoktur.
■ Silme, sıvama ve ek işçilik gerektirmez.

UYGULAMA YÜZEYLERİ:

Klimalar, hava temizleme araçları, filtreler, tekstil yüzeyler, plastik yüzeyler, duvarlar, yerler, temas edilen tüm yüzeyler.

EFEX DEZENFEKTAN STANDLARI

DİRSEK KUMANDALI VE PEDAL BASMALI EL DEZENFEKTAN STANDLARI



AYAK PEDALLI
MODEL



DİRSEK BASMALI
MODEL

KULLANIM ALANLARI

- İşyerleri
- Site ve apartman girişleri
- Şantiye
- Banka, hastane, market, manav, şarküteri gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu tüm özel ve resmi binalarda güvenle ve uzun süre kullanabilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ

- Metal gövde tasarımı
- Elektrostatik fırın boyası
- 1 lt'lik dezenfektan pompasına uyumlu tasarım
- Farklı marka dezenfektanlar için yükseklik ayarı
- Firma logosu uygulayabilme
- Dirsek ve ayak pedallı seçenekler

ULV CİHAZI




Güç	: 1400 Watt
Voltaj	: 220 Volt
Tank Kapasitesi	: 5 Litre
İlaç Damla Çapı	: 9-40 Mikron

U.L.V. (Ultra Low Volume) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. Virüs, bakteri ve mikropları yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi sağlar. U.L.V. tekniği ile oluşan zerrecikler virüs, bakteri ve mikroplara anında etkiler, hızla yok eder ve çok uzun süre etki gücünü sürdürür. U.L.V. (soğuk sisleme) ile amaç, Dezenfektanlı suyu (solüsyon) havada uzun süre kalacak şekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir. U.L.V. cihazları, antiseptik atılmasına müsaade eder, dezenfeksiyon amaçlı uygulamalarda kullanılır.

MASKE, SİPERLİK VE APARATLAR



YENİ NESİL DEZENFEKTAN CİHAZLARI VE KABİNLERİ

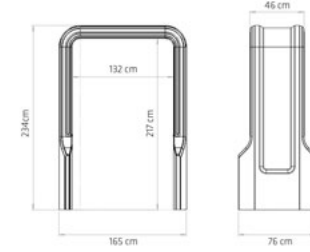

ÖZELLİKLER



- %100 yerli üretim
- Kolay kurulum
- ABS dayanıklı gövde
- 7 noktadan dezenfektan püskürtme
- Sensör teknolojisi
- 24 volt
- Sesli komut
- 100 kg ağırlık
- 1 yıl garanti

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Termal kamera ile ateş ölçümü ve raporlama
- Tablet kumanda
- Android uygulama

ÇALIŞMA SİSTEMİ

- Kabin içerisine girince akıllı sensör teknolojisi devreye girer ve solüsyonu 3-4 saniye boyunca 7 farklı noktadan insan vücuduna püskürterek dezenfeksiyonu gerçekleştirir.

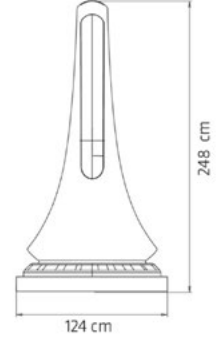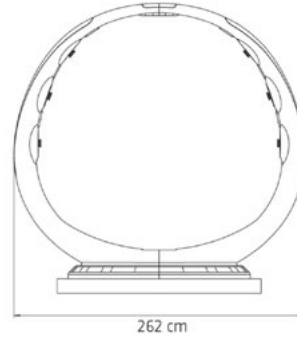

ÖZELLİKLER

- %100 yerli üretim
- Kurulu şekilde geliyor
- Fiber gövde
- 7 noktadan dezenfektan püskürtme
- Sensör teknolojisi
- 24 volt
- Alternatif renk seçenekleri
- 100 kg ağırlığında
- Led aydınlatma
- Hoparlör sistemi
- 1 yıl garanti

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Termal kamera ile ateş ölçümü ve raporlama
- Tablet kumanda
- Android uygulama

ÇALIŞMA SİSTEMİ



- Kabin içerisine girince akıllı sensör teknolojisi devreye girer ve solüsyonu 3-4 saniye boyunca 7 farklı noktadan insan vücuduna püskürterek dezenfeksiyonu gerçekleştirir.



UYGUNLUK VE YASAL ÜRETİM SERTİFİKALARIMIZ



UVC HAVA VE ORTAM ARITMA SİSTEMLERİ

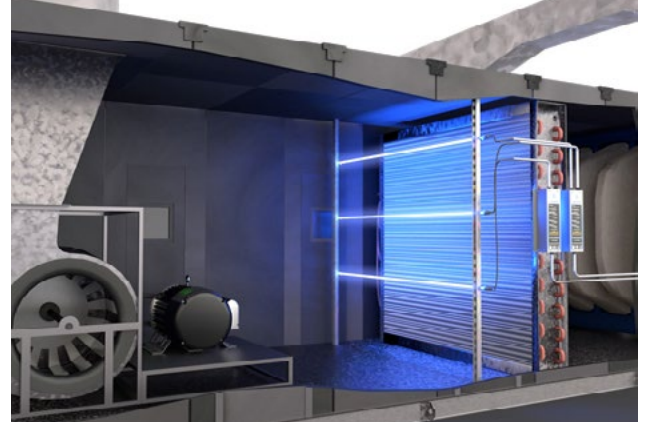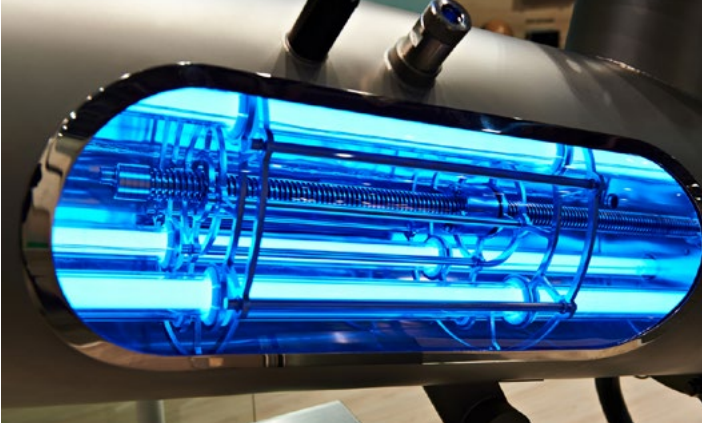

CE Belgesi



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016

Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi RaporuAcibadem
Üniversitesi
Raporu

BİLGİLENDİRME:

Havadaki mikroplar temel olarak 3 şekilde size ulaşır:

- 1- Nefes ile solursunuz.
- 2- Havadaki mikroplar yüzeyde birikir, yoğunlaşır, dokunur ve mikrobu ağız, göz vb.. Yolu ile vücudunuza alırsınız.
- 3- Havadaki mikroplar yiyeceklerinizin üstünde ürerler, yiyeceklerinizi bozar ve sizi hasta eder.

ÖZELLİKLER:

HySafe Air cihazımızın içerisindeki UVC lambalar; virüs, bakteri, küf ve mantar gibi tüm zararlı mikroorganizmaların DNA ve RNA zincirine zarar vererek onları etkisiz hale getirmektedir.

UV sistemlerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyonda kullanılmalarının, diğer kimyasallara göre belli başlı yararları bulunmaktadır.

- Uygulaması basittir.
- Dezenfeksiyon beceriyi yüksektir.
- Ortam ve/veya yüzeyde yan ürün ve kalıntı madde oluşturmaz.
- Korozyon madde oluşumu yoktur.
- Ekonomiktir.

HySafe Air Eco 1 saatte, içerisinde geçen 75 m³ havayı mikrobiyal perspektiften steril hale getirmektedir. Havadaki hastalık yapan tüm virüs, bakteri ve zararlı mikroorganizmaları öldürerek yok eder.

Dezenfeksiyon, sterilizasyon gibi tüm hijyen önlemleri alınsa da havada serbest olarak yada çeşitli partiküllere tutunarak gezen bakteri, küf, maya ve bu mikroorganizmaların sporları, toplu yaşam alanlarında insan sağlığı bakımından ciddi risk oluşturmaktadır.

Havadan yayılarak insana bulaşan pek çok hastalık etmeni mikroorganizma mevcuttur. Bu problemleri bütünüyle ortadan kaldırmak, havadaki mikrobiyal yük seviyesini riskli düzeyin altında daimi olarak tutabilmek için UVC ışığı ile hava sterilizasyonu yapan HySafe Air Eco cihazını kullanabilirsiniz.

ETKİ DÜZEYİ	TÜRÜ	KONSANTRASYONU	ETKİ SÜRESİ VE SPEKTRUMU
YÜKSEK	Glutaraldehit	%2	Hemen hemen bütün mikroorganizmalarda etkilidir. >20 dk. sürede bakteri endosporları hariç bütün mikroorganizmaları öldürür. 6-10 saatte endosporları öldürür.
	Formaldehit	%3-8	
	Sodyum hipoklorit	1000 ppm serbest klor	
	Perasetik Asit	<%1, %0,001 - 0,2	
	Hidrojen Peroksit	%3-6 veya %6-25	
ORTA	Etil Alkol / İzopropil Alkol	%60-90	<10 dk. bakteri endosporları hariç M. tuberculosis dahil birçok bakteri Hepatit B virüsü dahil birçok virüs, birçok mantarları öldürür. M. aviumintracellulare'ye etkisizdirler.
	Fenol ve Fenol Bileşikler	%0,4-5	
	İyodoforlar	30-50 ppm serbest iyod	
DÜŞÜK	Etil Alkol / İzopropil Alkol	<%50	<10 dk. birçok velatif bakteri, bazı virüsler ve bazı mantarları öldürür. M. Tuberculosis, bakteri sporları ve Hepatit B virüsü vb. üzerinde etkili değildirler.
	Fenol ve Fenol Bileşikler	%0,4-5	
	İyodoforlar	30-50 ppm serbest iyod	
	Sodyum hipoklorit	1000 ppm serbest klor	
	Dört Değerli Amonyum Bileşikler	%0,4-1,6	

ÜRÜN	KULLANIM YERİ	AVANTAJLARI	DEZAVANTAJLARI
Alkol Çözeltileri (Etil / İzopropil) (en az %70'lik) (Etil Alkol, Etanol Cas No: 64-17-5)	- Steteskoplar - Pulsoksimetreler - Defibrilatör kaşıkları vb.	- Toksikite yok - Düşük maliyet - Hızlı etki - Tortu bırakmaz	- Çabuk buharlaştığından ideal bir yüzey dezenfektanı değildir. - Son derece yanıcıdır. - Plastik, kauçuk ve silikon materyaller için zararlıdır. - Organik materyaller tarafından deaktive edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi yüzeylerin temizlenmesi gerekir.)
Standart Çamaşır Suyu*** (1:10 normal sulandırmada) (Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9)**	- Kan ve vücut sıvıları bulaşmış yüzeyler	- Düşük maliyet - Hızlı etki - Ulaşımı kolay - Kullanıma hazır mendil ve spreyleri mevcut - Sporosidal ve virüsidal (C.difficile ve Norovirüs'e karşı)	- Metal ekipmanlara zararlı - Organik materyaller tarafından deaktive edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi yüzeylerin temizlenmesi gerekir.) - Cilt ve mukoz membranlarına karşı tahriş edicidir. - Sulandırdıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır. - Giysileri boyayabilir.
Standart Çamaşır Suyu*** (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9)**	- Dış yüzeyler	- Düşük maliyet - Hızlı etki - Ulaşımı kolay - Kullanıma hazır mendil ve spreyleri mevcut - Sporosidal ve virüsidal (C.difficile ve Norovirüs'e karşı)	- Metal ekipmanlara zararlı - Organik materyaller tarafından deaktive edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi yüzeylerin temizlenmesi gerekir.) - Cilt ve mukoz membranlarına karşı tahriş edicidir. - Sulandırdıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır. - Giysileri boyayabilir.
Hidrojen Peroksit (%0,5) (Cas no: 7722-84-1)**	- Ekipmanların dış yüzeyleri - Zemin - Duvarlar	- Çevre için güvenli - Toksik değil - Hızlı etki - Organik madde varlığında aktif - Mendil ve sıvı hali mevcut - Deterjan özelliği nedeniyle mükemmel temizleme özelliği	- Bakır, çinko, pirinç, akrilik ve alüminyuma zararlı.
Kuartener amonyum bileşikler (Quats)	- Zemin - Duvarlar	- Toksik değil - Aşındırmaz - Deterjan özelliği nedeniyle iyi temizleme özelliği	- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılmaz. - Dar mikrobiyal spektrum nedeniyle dezenfektan olarak sınırlı kullanım.

tüm siparişleriniz için
www.nazartoptan.com



NAZAR TEMİZLİK KİMYEVİ VE GIDA MADDELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tel.: 0258 263 11 99 Fax: 0258 263 11 36
Zafer Mh. Kaynak Cd. No: 23 Merkezefendi / DENİZLİ
www.nazartemizlik.com.tr